



## Описание

Вставки гибкие предназначены для предотвращения передачи вибрации от агрегата вентиляционной системы к воздуховоду и применяются в системах кондиционирования и вентиляции в интервале температур от -40 до +80°C.

Вставки гибкие также служат для обеспечения герметичного гибкого стыка, который выдерживает высокое давление и абразивноустойчив. Гибкие вставки нельзя использовать в качестве несущей конструкции при монтаже их в систему во избежание выхода из строя вследствие чрезмерной механической нагрузки.

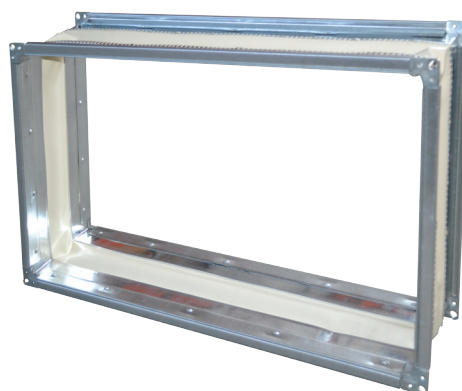

## Обозначение гибких вставок

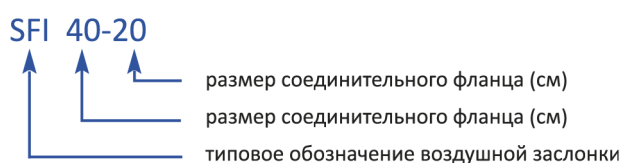

## Габаритные, присоединительные размеры и вес

| Обозначение | Размеры, мм |     |      |     |      |     |      |     | Масса, кг |
|-------------|-------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----------|
|             | А           | Б   | В    | Г   | Д    | Е   | Ж    | И   |           |
| SFI 40-20   | 400         | 200 | 420  | 220 | 440  | 240 | 11x9 | 156 | 2         |
| SFI 50-25   | 500         | 250 | 520  | 270 | 540  | 290 | 11x9 | 156 | 2.5       |
| SFI 50-30   | 500         | 300 | 520  | 320 | 540  | 340 | 11x9 | 156 | 2.6       |
| SFI 60-30   | 600         | 300 | 620  | 320 | 640  | 340 | 11x9 | 156 | 2.9       |
| SFI 60-35   | 600         | 350 | 620  | 370 | 640  | 390 | 11x9 | 156 | 3         |
| SFI 70-40   | 700         | 400 | 720  | 420 | 740  | 440 | 11x9 | 156 | 3.5       |
| SFI 80-50   | 800         | 500 | 830  | 530 | 860  | 560 | 13   | 158 | 4         |
| SFI 90-50   | 900         | 500 | 930  | 530 | 960  | 560 | 13   | 158 | 4.5       |
| SFI 100-50  | 1000        | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 13   | 158 | 5         |

